

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste projevili zakoupením našeho výrobku. Před uvedením přístroje do provozu si velmi pozorně přečtete návod k použití a montáži. Návod společně se záručním listem dobře uschovejte. V případě postoupení výrobku dalšímu uživateli předejte s výrobkem i tento návod.

Obsah

1. Popis výrobku.....	1
2. Seznam komponentů.....	1
3. Montáž.....	1
4. Zapojení.....	1
5. Technická data.....	2
5. Provoz a údržba.....	2
6. Servis.....	2
7. Doprava.....	2
8. Skladování.....	2
9. Záruka.....	2
10. Ochrana životního prostředí.....	2

1. Popis výrobku

U reproduktoru ETSS100J vytváří kompozitní kryt elektrickou izolaci od podvozku vozidla, aby se prodloužila životnost produktu. Reproductor byl navržen pro pasivní odvod vody a vlhkosti. Tento reproduktor nachází využití zejména u vozidel vybavených zvláštním výstražným světelným a zvukovým zařízením.



2. Seznam komponentů

1. Těleso reproduktoru
2. Upevňovací šroub (2x)
3. Držák
4. Průvodní dokumentace


3. Montáž

Při instalaci vyberte pro reproduktor takové místo, které umožňuje nejúčinnější vyzářování zvuku z reproduktoru. Část vozidla, na kterou je reproduktor montován, musí mít pevnost přiměřenou váze reproduktoru.


Ujistěte se, že zvuk nebude blokován žádnými předměty nebo částmi vozidla, a že zvukovod reproduktoru bude směřovat dopředu. Reproductor je určen pro instalaci ve svislé poloze na větraných místech, kde není vystaven účinkům silných tepelných zdrojů a proudění horkého vzduchu. **Ze zadní části reproduktoru jsou vyznačeny šipky, je nutné dodržet, aby jedna ze šipek směřovala k zemi.**

4. Zapojení

Je nutno dodržet polaritu vinutí kmitací cívky membrány při paralelním i sériovém spojení dvou nebo více reproduktorů dle obrázku. Bílý vodič: PLUS, černý vodič: MÍNUS

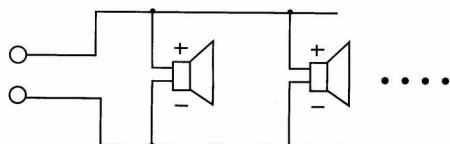

a) paralelní spojení

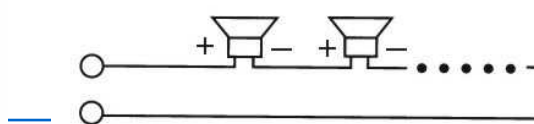

b) sériové spojení

5. Technická data

Příkon	100 W	
Impedance	8 - 11 Ω	
Frekvenční rozsah	350 - 5000 Hz	
Rozměry (š x v x h)	190 x 175 x 89 mm	
Hmotnost	2,4 kg	
Provozní podmínky	Rozmezí pracovních teplot	- 40 °C až + 60 °C
	Relativní vlhkost	≤ 90 %
	Atmosféra bez škodlivých výparů	

5. Provoz a údržba

Pravidelně kontrolujte, že ústí reproduktoru není zaneseno jakýmkoliv materiálem (sníh, bahno, listí) bránícím jeho řádné funkci.

Při mytí nikdy nepoužívejte přímý proud vody z vysokotlakových myček. Mohlo by dojít k trvalému poškození výrobku.

Při pravidelné údržbě automobilu souběžně kontrolujte, zda je v pořádku také upevnění reproduktoru výstražného systému.

6. Servis

Servis a opravy tohoto výrobku zajišťuje výrobce / dodavatel nebo jím pověřená organizace.

Seznam proškolených montážních středisek je na stažení na webových stránkách www.holomy.cz.

7. Doprava

Přeprava výrobku v přepravním obalu musí být provedena uzavřenými krytými dopravními prostředky, v jejichž přepravním prostoru je zaručeno prostředí bez škodlivých výparů s teplotou - 25 °C až + 55 °C a relativní vlhkostí do 75 %. Stohování při dopravě - povoleno max. 5 ks na sobě. Po dobu přepravy ručí za výrobek přepravce.

8. Skladování

Výrobek musí být skladován v přepravním obalu v prostředí s teplotou + 5 °C až + 30 °C a relativní vlhkostí do 75 %, bez chemických vlivů. Přepravní obal nesmí být při skladování ve styku se zemní vlhkostí a nesmí být vystaven sálavému teplu. Stohování při skladování - povoleno max. 5 ks na sobě. V případě nedodržení skladovacích podmínek odmítá výrobce / dodavatel jakékoliv reklamace z titulu záruky.

9. Záruka

Výrobce / dodavatel zaručuje technické vlastnosti výrobku podle platných technických podmínek a uznává reklamace dle příslušných právních norem po dobu uvedenou v záručním listě.

10. Ochrana životního prostředí



Obaly výrobků jsou vyrobeny výhradně z recyklovatelných materiálů, které by při nesprávném uložení mohly poškozovat životní prostředí. Po vybalení a instalaci výrobku všechny obalové prostředky podle charakteru materiálu (papír, plast, kov, dřevo) odevzdejte do tříděného odpadu na sběrných místech ve vaší obci.

Výrobky jsou po ukončení technické životnosti (dožilé výrobky) považovány ve smyslu zákona o odpadech za elektroodpad, který nesmí být odstraňován spolu se směsným komunálním odpadem. Musí být odkládán na místech odděleného sběru, která jsou určena k tomu, aby se zařízení dostalo až k ekologickému zpracování.

Spotřebitel se o sběrném místě dozví na obecním úřadu, u posledního prodejce a na webových stránkách www.asekol.cz. Výrobní značka ani místo nákupu neovlivňuje jeho odevzdání k recyklaci na místa zpětného odběru. Výrobce je zapojen do kolektivního systému pro nakládání s elektroodpadem ASEKOL a.s.

Jsou-li výrobky instalovány do vozidel, stávají se součástí finálního provedení specializovaného automobilu, jehož ekologická likvidace může být upřesněna jeho dodavatelem.

Dodržením postupu pro oddělený sběr vysloužilého elektrozařízení zajistíte možnost recyklace použitých materiálů a přispějete k ochraně životního prostředí.

HOLOMÝ s.r.o.

Hemy 829, Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí
Česká republika

tel: +420 571 685 970
+420 571 685 971

e-mail: sales@holomy.cz
www.holomy.cz

Certifikát
ČSN EN ISO 9001:2016